




NÁVOD K ROZMOTÁNÍ PLETIVA

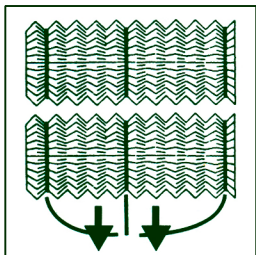


Roli pletiva položíme na rovný terén, přidržíme konce nylonového motouzu a odstraníme úvazkový drát, přitom musíme stále držet konce motouzu.

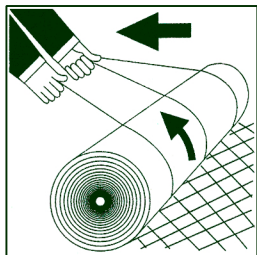


Opatrně táhneme za konce motouzu a pletivo rozmotáme do jedné rohože.

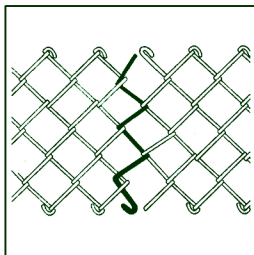

Stává se, že při rozmotání pletiva dojde k tomu, že se některé dráty přetočí, a proto tyto dráty vyrovnáme půl otočkou ještě předtím, než budeme stavět plot.

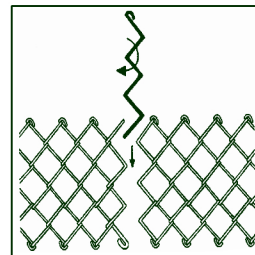


Na horním a dolním okraji pletiva odehneme a rozpleteme spojení dvou sousedních drátů a krouživým pohybem vypleteme krajní drát (plochou spirálu), přiložíme k sobě dva konce pletiva, které chceme spojit a šroubovým pohybem vpleteme zpět volnou spirálu.

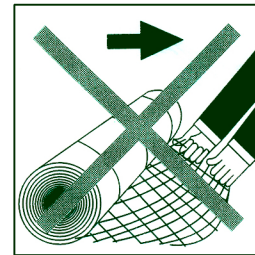

Je zakázáno rozmotávání pletiva opačným způsobem.

MONTÁŽNÍ NÁVOD



1) Rozmístění sloupků

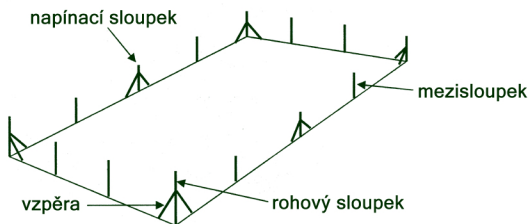

2) Napínací sloupky (doporučujeme použít $\varnothing 48\text{mm}$) se používají na začátku a konci oplocení s 1 vzpěrou, na každém rohu se 2 vzpěrami a průběžně každých 25-30m se dvěma vzpěrami.



3) Mezisloupky se umísťují mezi napínací sloupky ve vzdálenosti 3m u pletiva výšky do 160cm a 2,5m u vyšších pletiv, vzpěry se připevňují ke sloupkům ve výšce 2/3 jeho nadzemní výšky, pomocí objímky a šroubu. Před uchycením (zavěšením) pletiva, musí být napínací dráty a napínáky nataženy mezi sloupky.

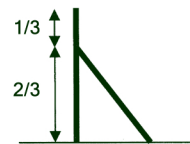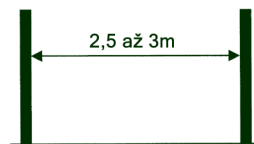

4) Vzdálenost sloupků je max. 3m a všechny rohové a koncové sloupky musí být opatřeny vzpěrami. Je-li oplocení delší než 25m, doporučujeme opatřit každý desátý průběžný sloupek 2 vzpěrami pro lepší stabilitu plotu. Napínací dráty pletiva, které se kotví k rohovým a koncovým sloupkům jsou umístěny nahoře, uprostřed a dole. Vzpěra se uchycuje pomocí objímky ke sloupku.

